

# セリユール アミュレット用テンキーパット 取扱説明書

製品を安全かつ正確に使用して頂く為、注意事項を必ずお守りください。  
 注意事項につきましてはよくお読みになり、お子様やご高齢者の方にも安全な使用方法をお伝えください。  
 取扱説明書はお読みになった後、わかりやすい場所に保管して下さい。


**警告！** 注意事項を守らなかった場合、使用者が負傷したり財産被害が発生することがあります。  
 ・本製品は絶対に分解・修理・改造をしないでください。  
 ドアを無理に押し込んだり、製品に強い力を加えたりしないでください。  
 故障の原因につながります。  
 ・製品内部に水や液体を入れないでください。故障及び動作不良、感電、火災の恐れがあります。

**注意！** 注意事項を守らなかった場合、製品が破損したり製品寿命が短縮してしまうことがあります。  
 ・ボタンを無理に押すなど乱暴に扱わないでください。  
 ・硬いもの(金槌など)で製品に衝撃を与えないでください。  
 ・精密な電子部品を使用しておりますので、強い衝撃を与えたり、散水による水洗いをしないでください。  
 ・清掃に濡れた雑巾や揮発性のアルコール、ベンジン、シンナーなどを使用しないでください。  
 故障や動作不良の原因、製品素材の変質、感電や火災の恐れがあります。

## 使用上の注意点

・一般住宅・マンション用の玄関ドア、室内ドアなどHPやカタログでご紹介している用途以外でのご使用はおやめ下さい。  
 ・故障の可能性がある際は、コールセンターまたは弊社HPお問合せ宛にご連絡下さい。

## 各部説明

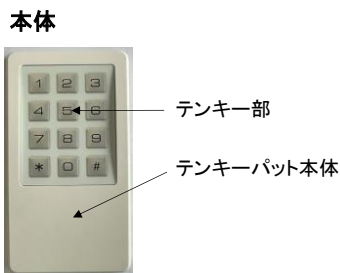

製品仕様	
本体サイズ	66.0(W) × 120.0(H) × 26.0(D) (mm)
本体重量	約160g
使用電池	単三アルカリ乾電池 4本
定格電圧	3V
生産国	日本

**付属物** 両面テープ2セット 取扱説明書  
 (取付用、予備用各2枚)

- 本製品の電池はお客様が交換出来ない仕様となっております。原則、通常の使用状態(1日10回開閉)で約5年間の使用が出来ますが、万一電池切れとなった場合は弊社HPお問合せ宛ご連絡下さい。
- 乾電池の寿命は温度・湿度・使用回数及び乾電池の品質により差があります。
- 技適認証番号は、ご登録されたスマートフォンでご確認いただけます。  
 「serrure amulet 専用アプリケーション」を立ち上げると画面に表示されます。



## 品質保証規約

保証期間中に正常な使用状態でご使用の場合に限り、品質を保証しております。  
 万が一弊社の製品に故障・不具合が発生したときは、品質保証書をお持ちの上、お買上げの販売店またはセリユールお客様サポートまでご連絡ください。

保証内容		
区分	保証期間内	保証期間後
<b>正常な使用状態</b>		
設置後1年以内に正常な使用の上故障した場合	無償修理、交換	有償修理、交換
取扱説明書通りに操作しても動作しない場合	無償修理、交換	有償修理、交換
同じ故障の症状が4回以上発生した場合	無償交換	有償修理、交換
犯罪などの不法な行為に起因する破損・不具合	有償修理、交換	有償修理、交換
<b>使用上に過失があった場合</b>		
電池の入れ間違い(+)	有償修理、交換	有償修理、交換
紛失等の使用者の過失による出張・修理	有償修理、交換	有償修理、交換
乾電池等の消耗品や付属部品の紛失	有償修理、交換	有償修理、交換
製品本来の目的以外での故障	有償修理、交換	有償修理、交換
自社以外による修理、改造(必要部品の取り外しを含む)に起因する不具合	有償修理、交換	有償修理、交換
品質保証書の紛失。必要事項の記載がない品質保証書	有償修理、交換	有償修理、交換
<b>不可抗力(天災、地震、地盤沈下、火災、暴風豪雨、高潮、洪水、津波、噴火、爆発、騒乱、落雷、異常電圧等)の外部的要因により、故障または破損した場合。</b>	有償修理、交換	有償修理、交換

※製品保証期間内の故障については、無償アフターサービスが受けられます。  
 ただし、お客様の不注意や操作ミスにより発生した故障または製品保証期間が終了した後は有償アフターサービスとなります。

## 品質保証書

製品名	セリユール アミュレット テンキーパット		
品番	AMTKB、AMTKW		
製品シリアル番号			
購入日	西暦	年	月 日
購入先			
保障期間	購入日より1年間		
製造元	株式会社セリユール 〒104-0061 東京都中央区銀座4-13-15 成和銀座ビル7階		
URL	<a href="https://serrure.biz">https://serrure.biz</a>		

商品のお取り扱いやお問い合わせ : 株式会社セリユール  
 ・セリユールお客様サポート 緊急時フリーコール 0120-996-690  
 ・弊社HPお問い合わせ <https://serrure.biz>



# テンキーパットの登録・設定ガイド

※「テンキーパット」はご購入時、アミュレット本体に登録されておりません。

商品が届きましたら、先にアミュレット本体の設定、動作確認を済ませて下さい。  
本製品はその後の登録となります。

スマートフォンへのアプリ登録とアミュレット本体の設定、動作確認が出来ましたら、  
次の手順で「テンキーパット」の登録、動作確認を実施して下さい。

## (1) テンキーパットの登録

- 1、本製品はすでに本体に乾電池が装着されているため、そのまま使用できます。  
登録したスマートフォンのアプリを立ち上げ、近くに置いて下さい。(2m以内)
- 2、テンキーのキー「1」を2秒以上長押しして指を離すと60秒間ピピピピピと連続した  
ブザー音が鳴り続けます。
- 3、スマートフォンにつながると「RCK\_Amulet」の表示が出ます。  
表示が出ない場合は、画面右下の虫眼鏡マークQを押して再検索して下さい。
- 4、右にある接続ボタンを押すと接続が開始され、表示が「共有中」から「接続する。。。」になり、  
登録が完了するとピーピーと2回音がします。これでテンキーパットの登録は完了です。

※iPhoneの場合文字データが化ける場合がまれにあり、「OTA」と出る事がありますが、  
その「OTA」を選んでいただいても登録は可能です。

※登録されている場合は、「#」を押すと、ブープ音が鳴ります。  
登録されていない場合は、「#」を押すと、他のキーと同じくビ音が鳴ります。

## (2) 暗証番号の登録

※個別暗証番号は、本機に4桁～8桁の数字で最大32個登録出来ます。  
※虚数機能は数字を最大16桁まで入力する事が出来ます。

- 1、キー「\*」と「0」を同時に3秒以上長押しをして下さい。  
ブザー音がピピピと3回鳴ります。これで登録する暗証番号を入力する準備が出来ました。
- 2、キー「\*」を押して、マスターのスマートフォンで登録した「スマートフォンのパスコード」を入力し、  
最後にキー「#」を押すと、ピーと1回音が鳴ります。
- 3、キー「\*」を押して、「登録する暗証番号」(1回目)を入力し最後にキー「#」を押すと、  
ピーピーと2回音が鳴ります。
- 4、キー「\*」を押して、「登録する暗証番号」(2回目)を入力し最後にキー「#」を押すと、  
1回目の暗証番号との一致を確認し、ピーピーピーと3回音が鳴ります。  
これで個別暗証番号の登録は完了です。

※ 2つ以上の個別暗証番号を登録する場合は、上記1、～4、の手順を繰り返して下さい。

※ 次のエラーとなった場合は、再度(2)－1、から行って下さい。

- ・1回目と2回目に入力した暗証番号が違う場合
- ・(2)－1、の後、待機中で1分間無操作の場合

(3)

## (3) テンキーパットでの解錠

- 1、登録した暗証番号を入力して、キー「#」を押すと解錠します。

※登録した暗証番号が入力されていれば、前後に別の数字を入力しても最大16桁まで  
であれば、最後にキー「#」を押すことで解錠されます。(虚数機能)

## (4) テンキーパットの再起動

※登録されているデータは消えません。データを維持したままで再起動します。  
※製品が誤動作をする場合、まずこの再起動をお試しください。

- 1、キー「\*」と「0」を2秒以上長押しすると、ピピピピと4回音がして再起動が完了します。

## (5) テンキーパットの初期化

**注意：この操作は製品を出荷時の状態に戻すもので、登録していたすべてのデータが  
削除されます。**

※(2)の再起動をしても直らない場合、または登録に失敗した場合など、すべて登録を  
やり直しする際に行ってください。

- 1、キー「\*」、「3」、「5」の3つのキーを同時に3秒以上長押しをしてください。  
押している間にピピピピと4回音が鳴ります。これで初期化の準備が出来ました。
- 2、1分以内にキー「\*」を押して、続いてマスターのスマートフォンで登録した「スマートフォンの  
パスコード」を入力し、最後にキー「#」を押してください。  
完了するとピピピピピと5回音が鳴ります。これで初期化の完了です。

※次のエラーとなった場合は、再度(4)－1、から行って下さい。

- ・暗証番号が違う場合
- ・本モードで入って1分以内に初期化が完了しない場合

## (6) テンキーパットの取付けと取外し

登録が完了したテンキーパットは、ドア室外側の押しやすい場所に付属の両面テープで  
固定して下さい。取付けの際はドア表面を拭き、水分が残らないようによく乾かして下さい。  
貼付けは両面テープをケース裏面の上下2カ所に貼り、3分程度強く押し付けてください。  
(予備用両面テープも1セット付属しています。)  
両面テープは貼り付けた後、およそ3日間で最大の貼付け強度となります。  
その間は、引きはがすような力を加えないでください。

テンキーパットを使用しない、または取外したい時は、両面テープを剥がしテンキーパットを  
取り外して下さい。ドライヤーを当てて温めると、テープの粘着面が剥がれやすくなります。  
釣り糸などのテグスや、切れにくい丈夫な糸を使い、のこぎり状で切るように糸を左右に引いて、  
両面テープを削っていく要領で取ります。  
ドア側に残った両面テープは、糊残りのないテープですので手でゆっくり引っ張る事で剥がれ、  
跡形が残らず現状復帰出来ます。  
その際、糸で手を切らないように、手袋やタオルを使って注意して作業して下さい。

## (7) 電池残量の確認

電池残量が減ってきましたら、暗証番号入力の際に連続するアラーム音でお知らせします。  
電池交換が必要な際は、弊社HPお問合せ宛ご連絡下さい。  
有償(本体は無償交換、送料のご負担をお願いいたします。)で電池交換を承ります。

(4)