

アミュレット「テンキーパット」登録ガイド 1-1

テンキーパットの登録

テンキーパットはご購入時、アミュレット本体に登録されておらずそのままでは動作致しません。まず先にスマートフォンへのアプリ登録とアミュレット本体の設定、動作確認を実施して下さい。テンキーパットはその後の登録となります。

テンキーパットは、スマートフォンからアミュレット本体の情報をもってアミュレット本体に登録いたします。
アミュレット本体とマスターのスマートフォンから近い位置(2m以内)で登録作業を行って下さい。

※スマートフォンの画面はデバイス検出画面にしておいて下さい。

(下図のスマートフォン画面)




(1) 登録準備

既にテンキーパットに乾電池が装着されている為、そのままお使いいただけます。

まず、テンキーのキー「1」を2秒以上長押しするとピピピと連続したブザー音が1分間鳴り続けます。

これで登録準備は完了です。

1分間ブザー音が鳴っている間に、次の(2)、(3)の手順でスマートフォンを使ってテンキーパットを検索しアミュレット本体への登録を行います

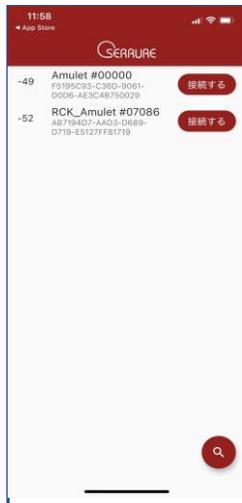

(2) 検索

スマートフォンにつながると「RCK_Amulet」の表示が出ます。

RCKの表示右にある

接続する

を押して下さい。

※スマートフォン画面にRCKの表示が出ない場合は、画面右下にある虫眼鏡マーク

を押して再検索して下さい。



(3) 登録

接続が開始され、登録が完了すると左のスマートフォン画面のように、「接続する。。。」の表示が出て、テンキーパットからピーピーと2回音がします。

これでテンキーパットのアミュレット本体への登録は完了です。

登録できている場合、「#」を押すと、ブープ音がかかります。

未登録の場合は、「#」を押すと、他のキーと同じピ音が鳴ります。

裏ページに続く



アマレット「テンキーパット」登録ガイド 1-2

暗証番号の登録

※暗証番号は、本機に4桁～8桁の数字で最大32個登録出来ます。
※虚数機能は数字を最大16桁まで入力する事が出来ます。



【1】 入力準備

キー「*」と「9」を同時に3秒以上長押しをして下さい。

ブザー音がピピピと3回鳴ります。

これで登録する暗証番号を入力する準備は完了です。



【2】 スマートフォン「パスコード」の仮登録

キー「*」を押し、マスターのスマートフォンで登録した「スマートフォンのパスコード」を入力し、最後にキー「#」を押すとピー音が1回鳴ります。

これで「パスコード」の仮登録は終了です。



【3】 暗証番号の登録

実際に暗証番号を登録します。間違い登録をなくす為同じ操作を2回行います。

キー「*」を押し、「登録する暗証番号」(1回目)を入力し、最後にキー「#」を押すとピー音が2回鳴ります。

再度キー「*」を押し、「登録する暗証番号」(2回目)を入力し、最後にキー「#」を押すとピー音が3回鳴ります。

● これで暗証番号の登録は完了です。

※2つ以上の個別暗証番号を登録する場合は、【1】から【3】の手順を繰り返して下さい。

※次のエラーの場合は、【1】から行って下さい。
・1回目と2回目に入力した暗証番号が違う場合
・【1】の後、待機中で1分間無操作の場合

● 実際のテンキーパットの登録が出来ているかどうかの解錠テストを2、3回行って下さい。登録した暗証番号の後に、キー「#」を押すと解錠します。

アマレット「テンキーパット」登録ガイド 2-1

テンキーパットの再起動

※登録しているデータは消えません。
データを維持したままで再起動
します。



キー「*」と「0」を2
秒以上長押しして
下さい。

ピピピピと音が
4回鳴って、
**再起動の完了
です。**

テンキーパットの初期化

※初期化した場合は、再度最初から
登録が必要です。

**注意: この操作は製品を出荷時の状態に戻すもので、登録していたすべての
データが削除されます。**

※この操作は、再起動しても不具合が改善しない場合、または登録に
失敗した場合など、すべて登録をやり直す際に行ってください。



① 初期化準備

キー「*」「3」「5」
の3つのキーを
同時に3秒以上
長押しして下さい。

押している間に、
ピピピピと4回音が
鳴ります。
これで**初期化の
準備が完了です。**



② 初期化

①から1分以内にキー
「*」を押し、マスター
スマートフォンで登録した
「スマートフォンのパス
コード」を入力し、最後に
キー「#」を押して下さい。

完了するとピピピピピと
5回音が鳴ります。
これで**初期化が完了です。**

電池残量の確認

電池残量が少なくなってくると、
「ブップブップブツ」と普通とは
違う短低音5回でお知らせします。

テンキーパットの無償交換

左記の状態となった際は、弊社HPお問合せ宛ご連絡下さい。
製品本体を無償交換いたします。
但し、お客様には返送時の送料のご負担をお願い致します。

※なお、本体同封の「製品保証申込書」を郵送頂いている事
(ユーザー登録済)が無償交換の条件となります。



アミュレット「テンキーパット」登録ガイド 2-2

テンキーパットの取付け

登録が完了したテンキーパットは、ドア室外側の押しやすい場所に付属の両面テープで固定して下さい。

取付けの際はドア表面を拭き、水分が残らないようによく乾かして下さい。

貼付けは両面テープをケース裏面の上下2カ所に貼り、3分程度強く押し付けてください。

(予備用両面テープも1セット付属しています。)

両面テープは貼り付けた後、およそ3日間で最大の貼付け強度となります。その間は、引きはがすような力を加えないでください。



テンキーパットの取外し

テンキーパットの貼り付け位置の変更、または取り外したい時は、両面テープを剥がしテンキーパットを取り外して下さい。

その際ドライヤーを当てて温めると、テープの粘着面が剥がれやすくなります。釣り糸などのテグスや、切れにくい丈夫な糸を使い、ノコギリで切るように糸を左右に引いて、両面テープを削っていく要領で切り取ります。

ドア側に残った両面テープは糊残りの出にくいテープですので、手でゆっくり引っ張る事で剥がれ、跡形が残らず現状復帰出来ます。

その際、テグス等で手を切らないように、手袋やタオルを使って注意して作業して下さい。

