

# アミュレット「ボタンリモコン」登録ガイド1-1


## ボタンリモコンの登録

ボタンリモコンはご購入時、アミュレット本体に登録されておらずそのままでは動作致しません。まず先にスマートフォンへのアプリ登録とアミュレット本体の設定、動作確認を実施して下さい。本製品はその後の登録となります。

ボタンリモコンは、スマートフォンからアミュレット本体の情報をもらって本体に登録いたします。

アミュレット本体とマスターのスマートフォンから近い位置(2m以内)で登録作業を行って下さい。

スマートフォンの画面はデバイス検出画面にして下さい。  
(下図のスマートフォン画面)

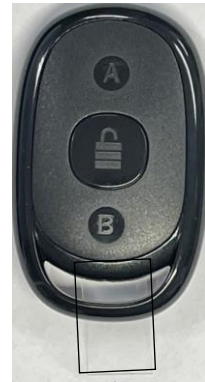

電池絶縁シート

### (1) 電池の通電

お使いになる前に、既にボタンリモコンに入っている電池を通電させます。

ボタンリモコンから出ている透明の電池絶縁シートを引っ張り抜いてください。



### (2) 登録準備

Aボタンを2秒以上長押しして下さい。

Aボタンの上にあるLEDが早い間隔で1分間点滅します。

その間にスマートフォンで登録を行います。

### (3) デバイスの検出

スマートフォンにつながると「RCB\_Amulet」の表示が出ます。

RCBの表示右にある  
 ボタンを押して下さい。

※スマートフォン画面にRCBの表示が出ない場合は、画面右下にある虫眼鏡マーク を押して再検索して下さい。

### (4) 本体への登録

接続が開始され、登録が完了すると左のスマートフォン画面のように、「接続する。。。」の表示が出て、ボタンリモコンのLEDが2回点滅して通知します。  
**これでボタンリモコンの登録は完了です。**

裏ページに続く



# アマレット「ボタンリモコン」登録ガイド1-2

## ボタンリモコンの再起動

※登録しているデータは消えません。  
データを維持したままで再起動  
します。



ボタンリモコンのBボタン  
を2秒以上長押しして  
下さい。

指を離して3秒後にLED  
が点滅すれば、  
**再起動の完了**です。

## ボタンリモコンの初期化

※初期化した場合は、再度最初  
から登録が必要です。

注意：この操作は製品を出荷時の状態に戻すもので、登録していた  
すべてのデータが削除されます。

※この操作は、再起動しても不具合が改善しない場合、または登録  
に失敗した場合など、全て登録をやり直す際に行ってください。



ボタンリモコンのAボタンとBボタンを同時に3秒以上  
長押しをして下さい。

LEDがゆっくりした間隔で1分間点滅します。

(※LEDが早い間隔で点滅した場合は、再度やり直して  
下さい。)

その1分間に再度、同じようにAボタンとBボタンを同時に  
3秒以上長押しをして下さい。

LEDが早い間隔で5回点滅すれば、**初期化は完了**です。

## 電池残量の確認

電池残量が少なくなってくると、  
解錠ボタンを押した後、  
LEDが3秒間短く5回点滅して  
お知らせします。

## ボタンリモコンの無償交換

左記の状態となった際は、弊社HPお問合せ宛ご連絡下さい。  
製品本体を無償交換いたします。  
但し、お客様には返送時の送料のご負担をお願い致します。

※なお、本体同封の「製品保証申込書」を郵送頂いている事  
(ユーザー登録済)が無償交換の条件となります。